

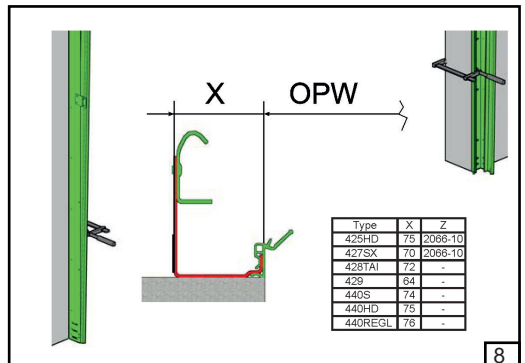
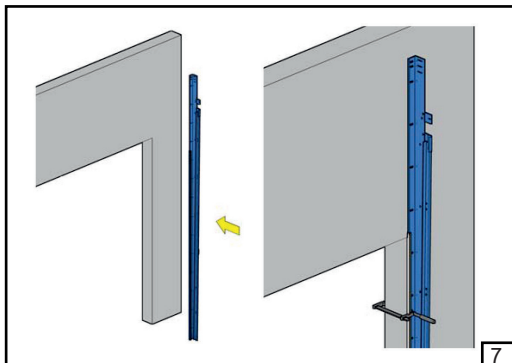
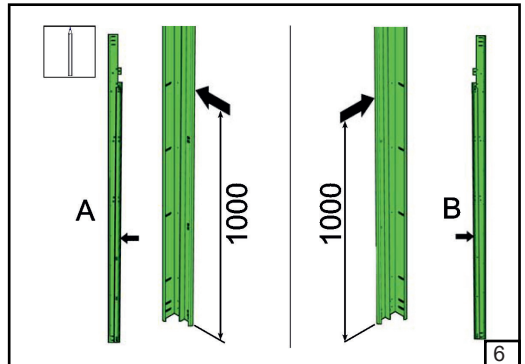
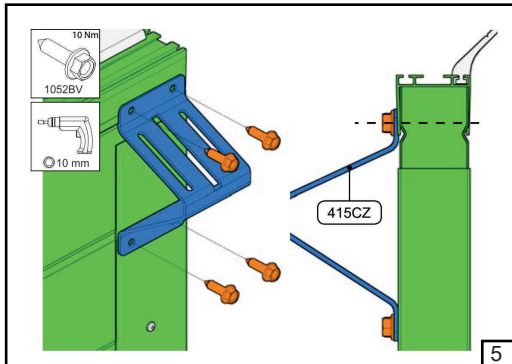
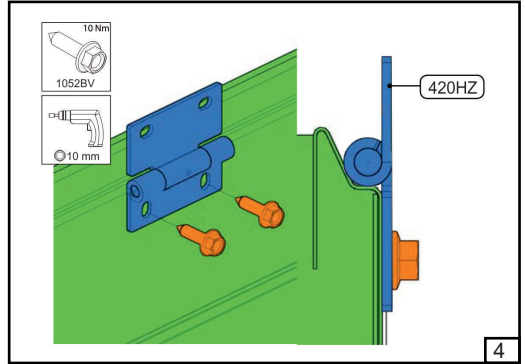
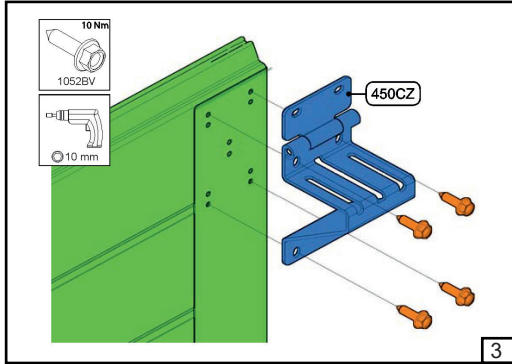
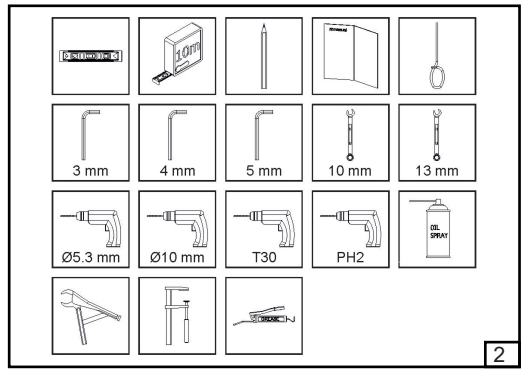


ІНСТРУКЦІЯ


З МОНТАЖУ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ KARSTEN
(СТАНДАРНИЙ NL / ВИСОКИЙ HL МОНТАЖ)

NL/HL

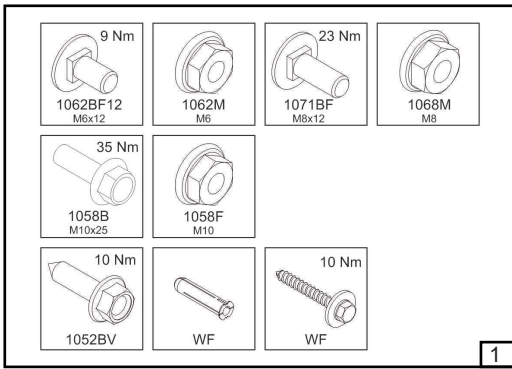


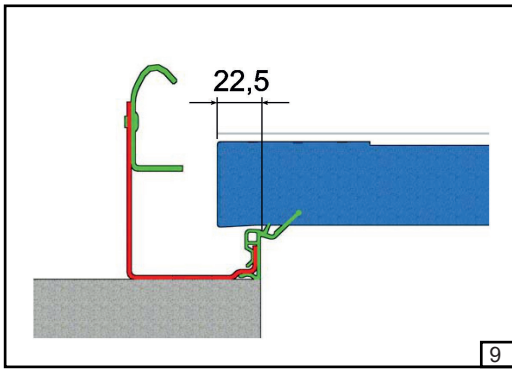


9

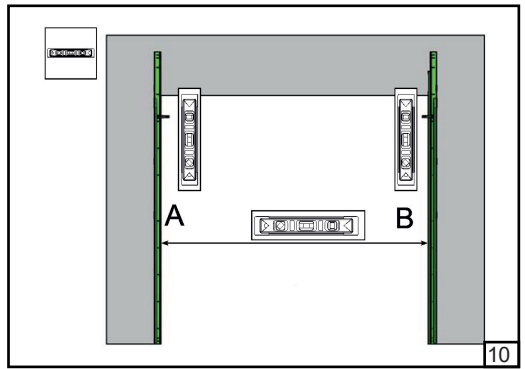

10

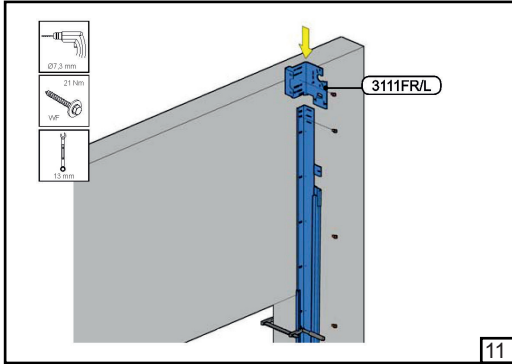

11

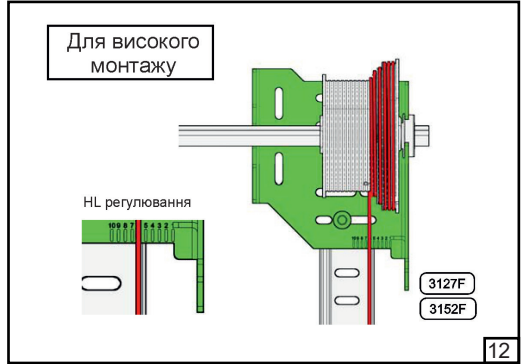


12


Для високого монтажу

Барабан	HL [мм]	1370	1002	634	266	Регулювання нахилу трюсу					
FFHL54 HL макс 1370 мм		1	2	3	4						
FFHL120 HL макс 3010 мм		1	2	3	4	5	6	7			
	HL [мм]	4100	2673	3246	2819	2392	1965	1538	1110	683	258
FFHL164 HL макс 4100 мм		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


13

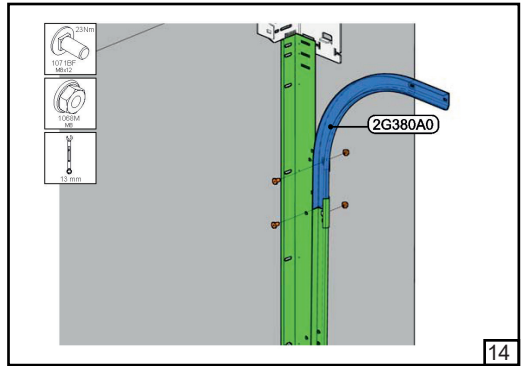









14








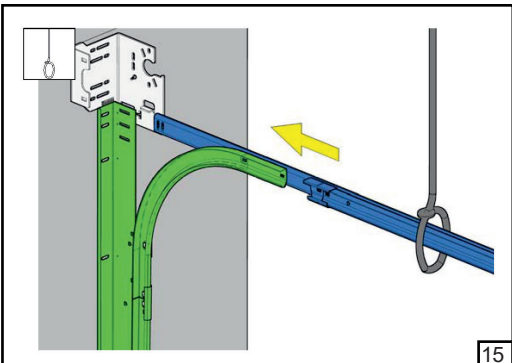










15








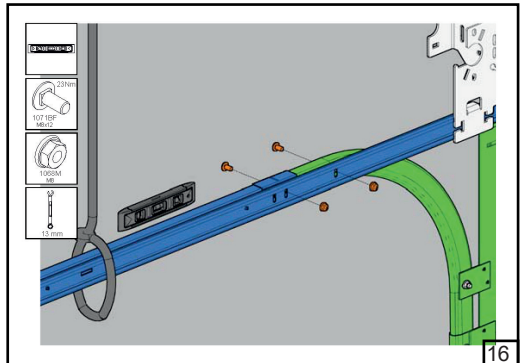










16

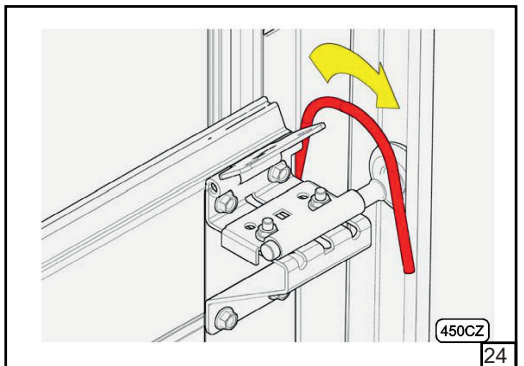
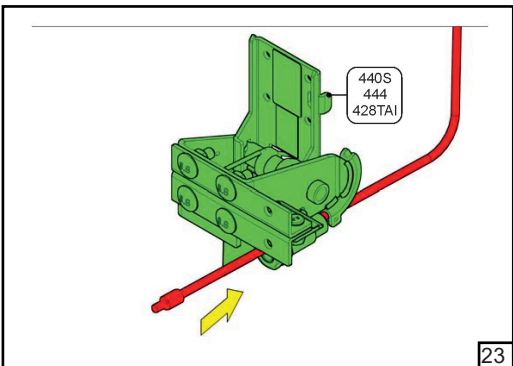
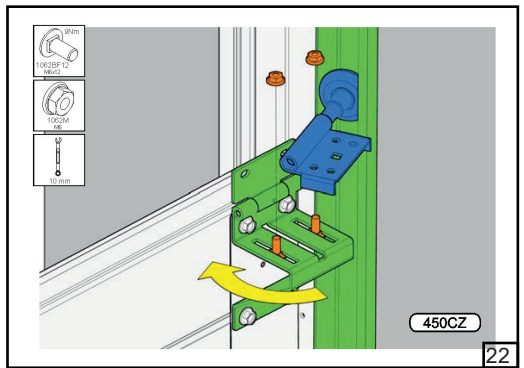
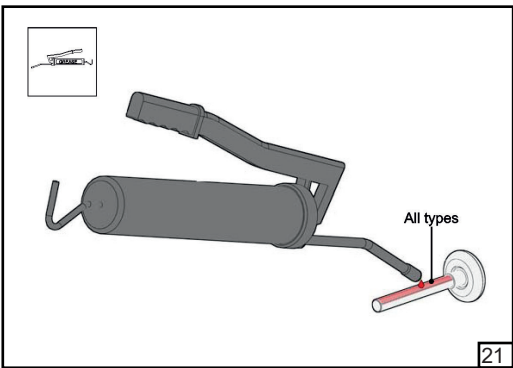
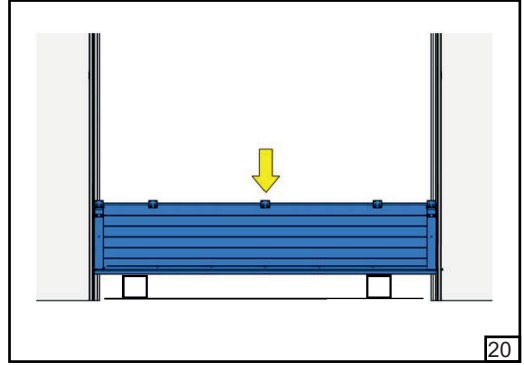
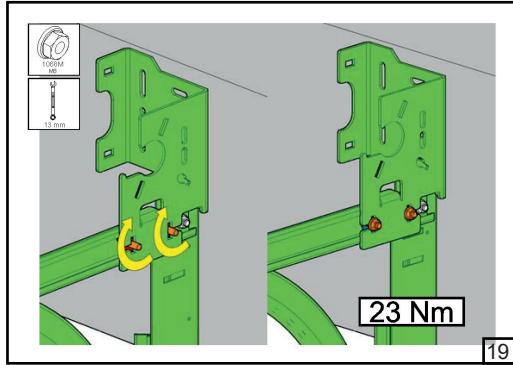
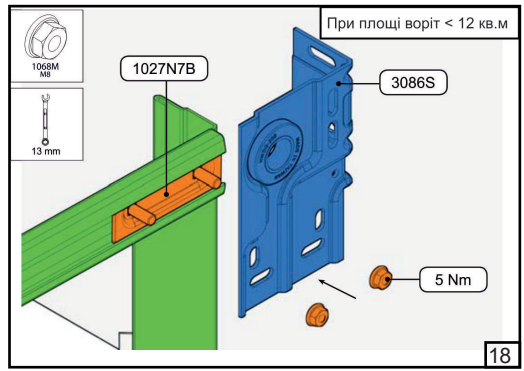
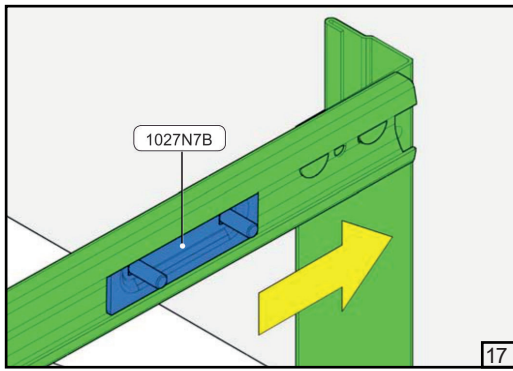


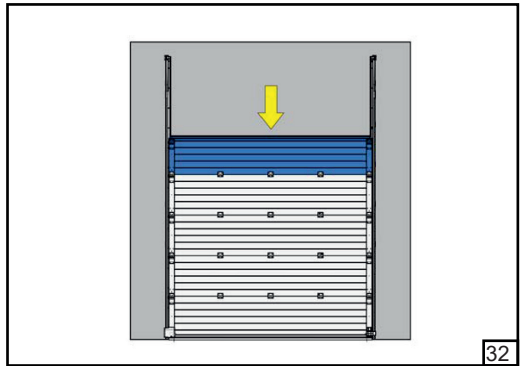
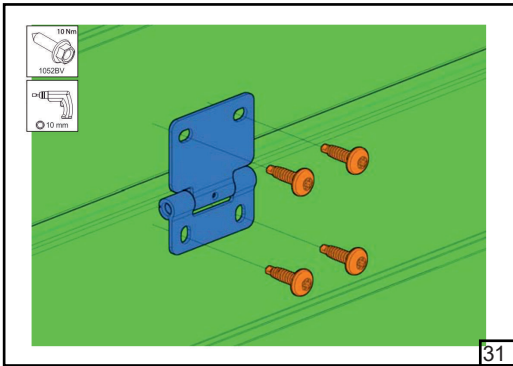
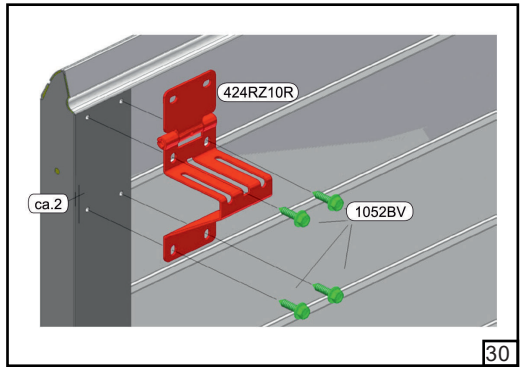
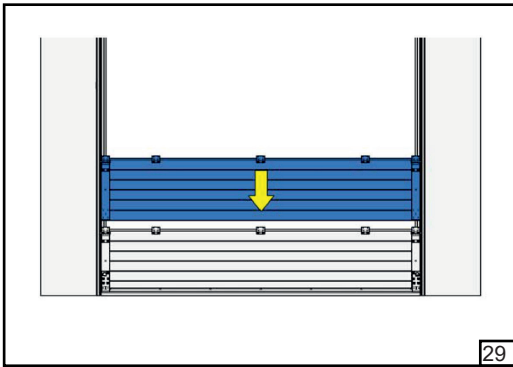
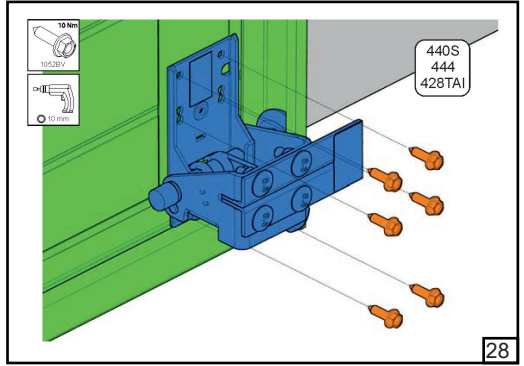
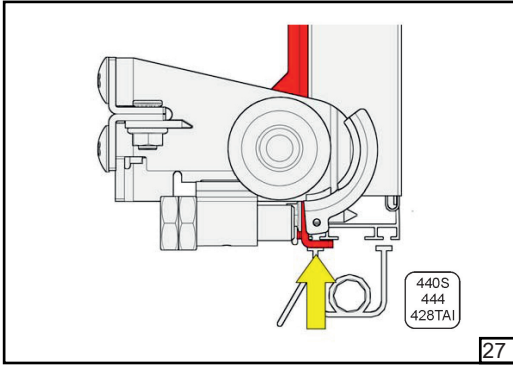
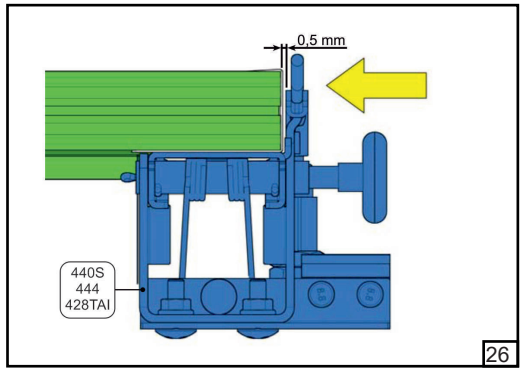
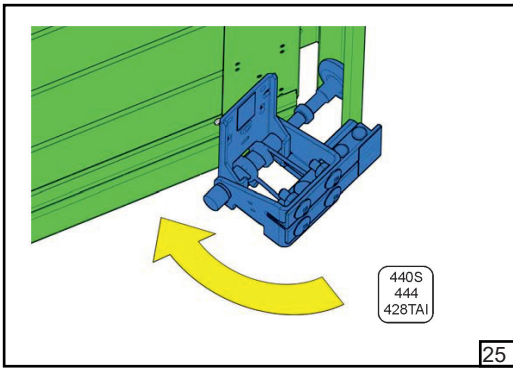


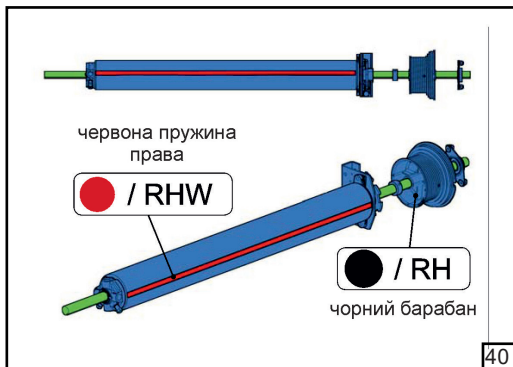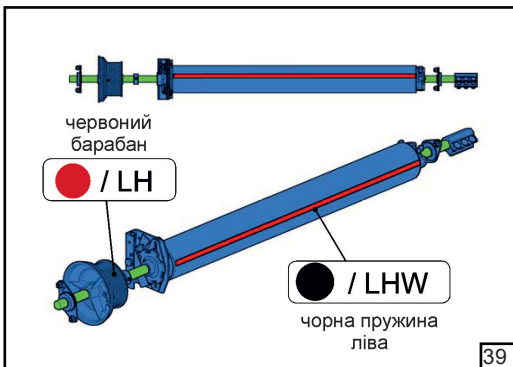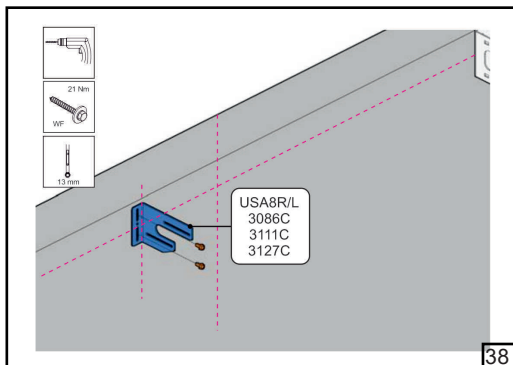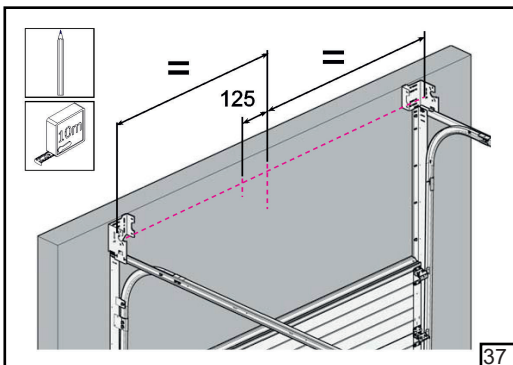
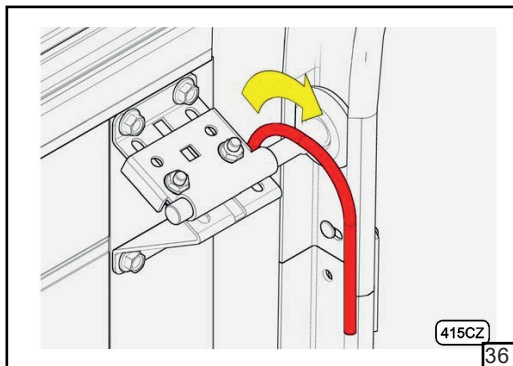
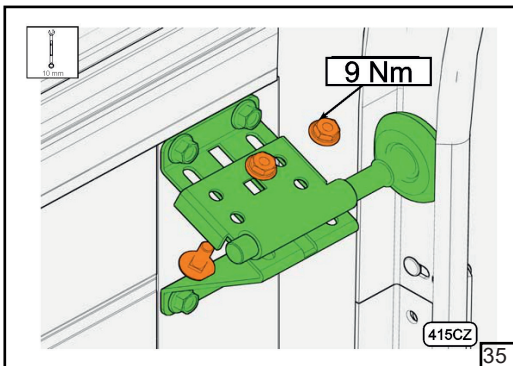
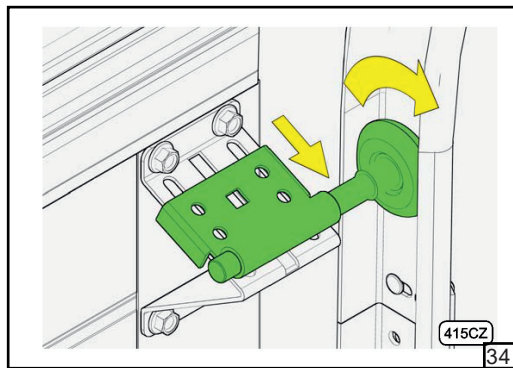
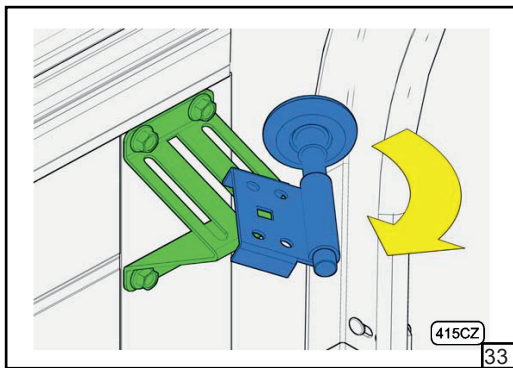


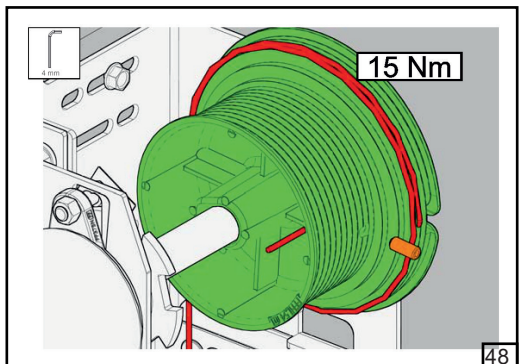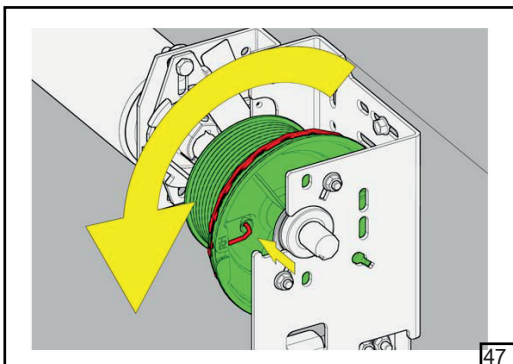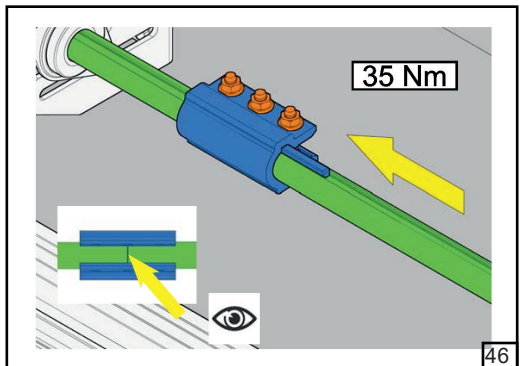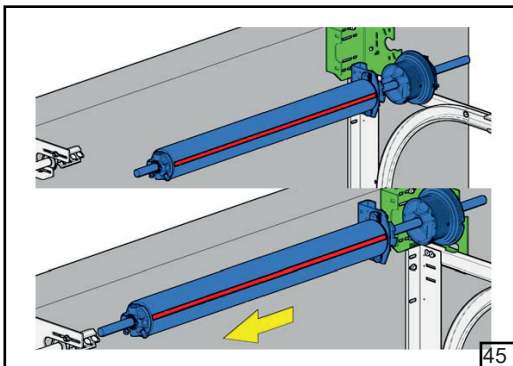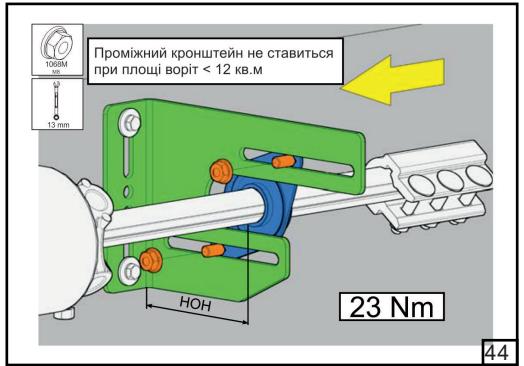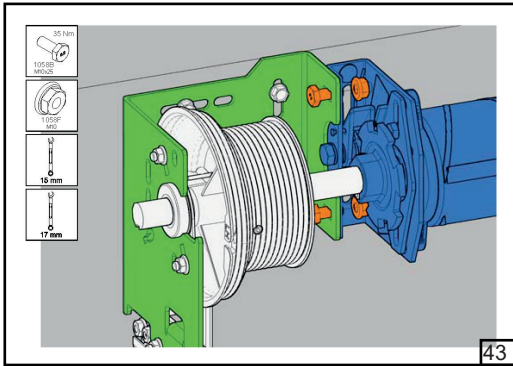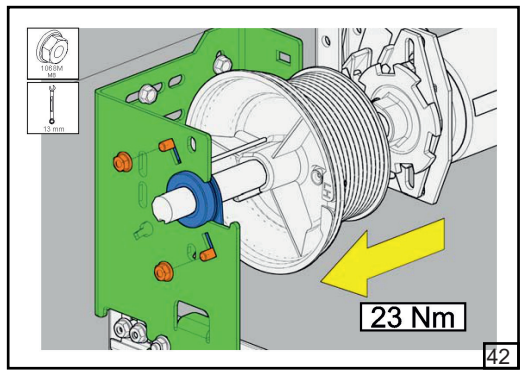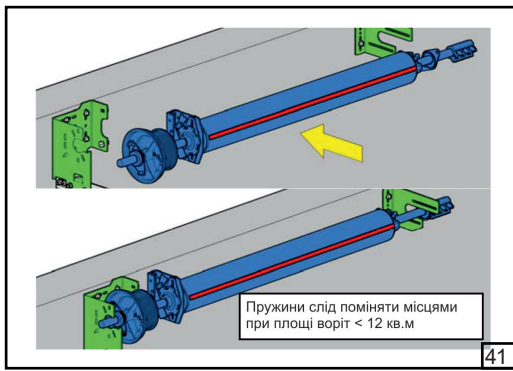

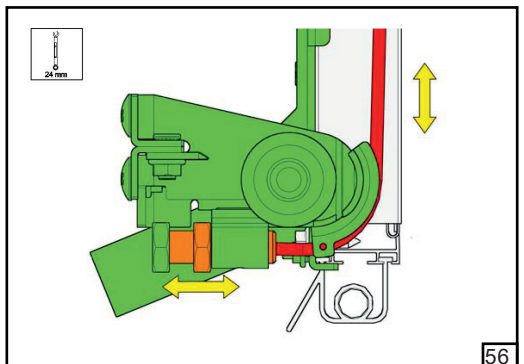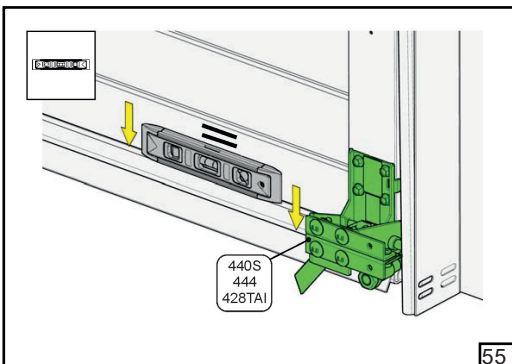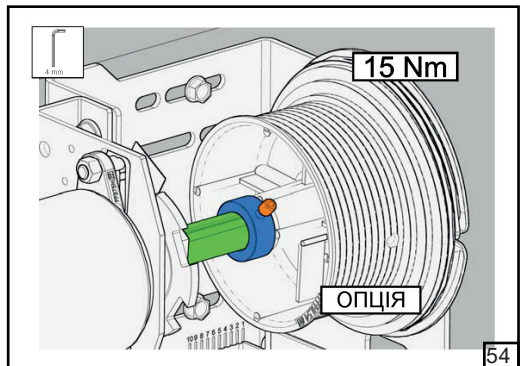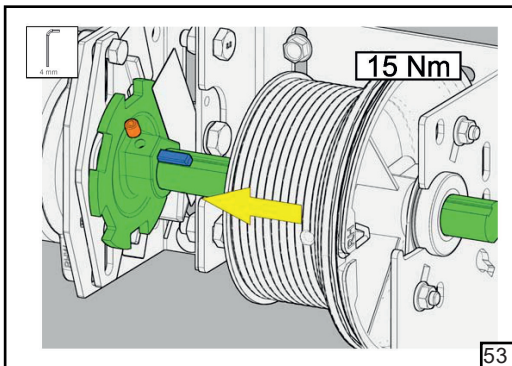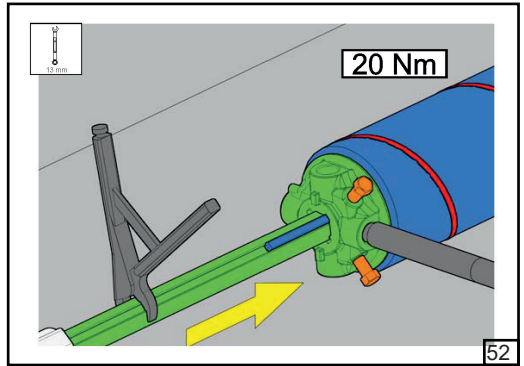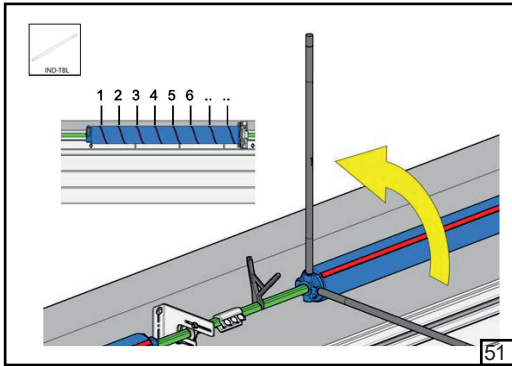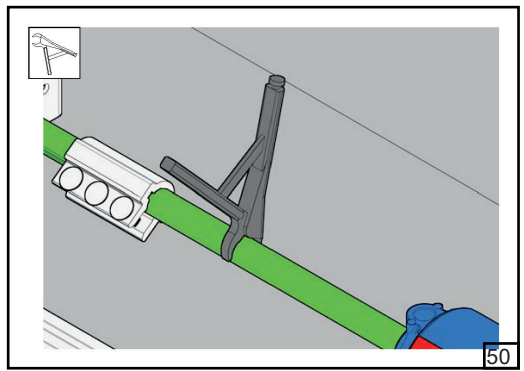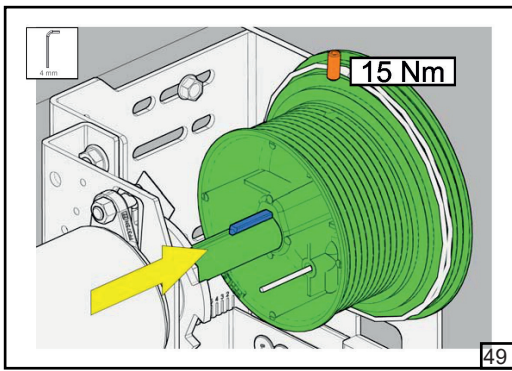

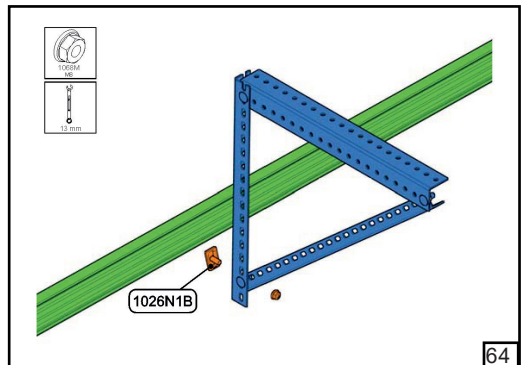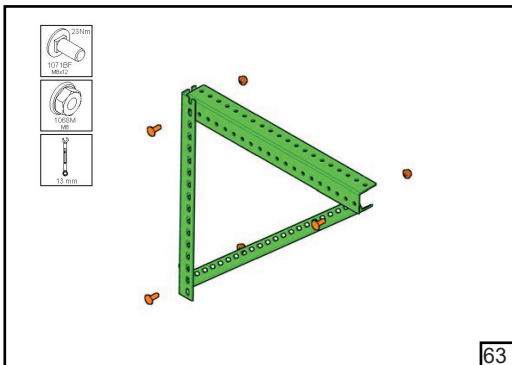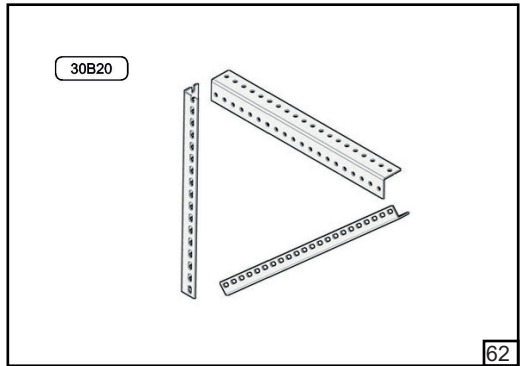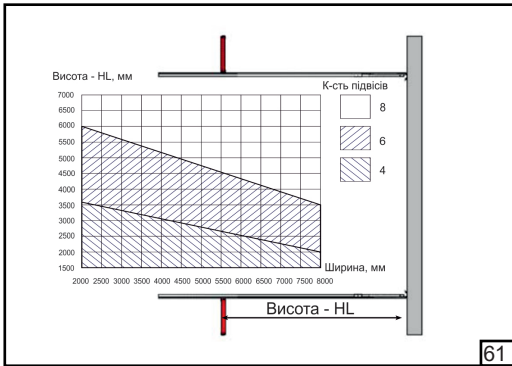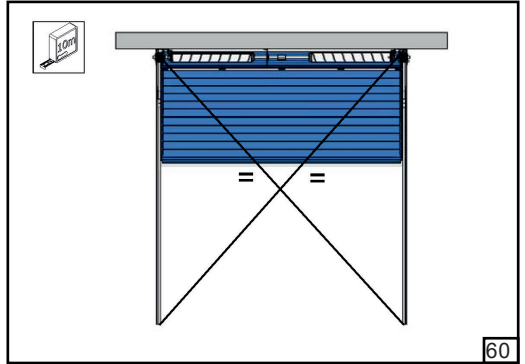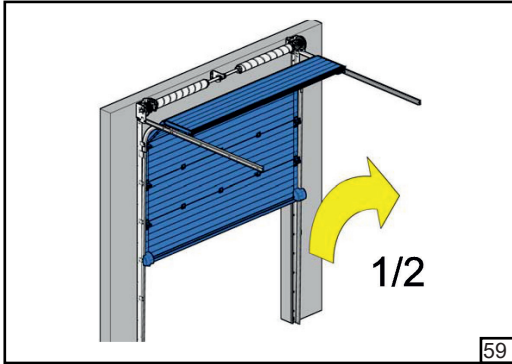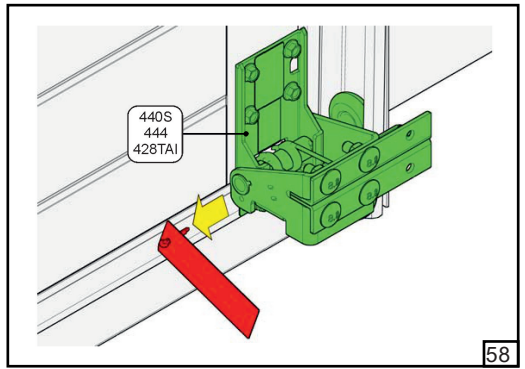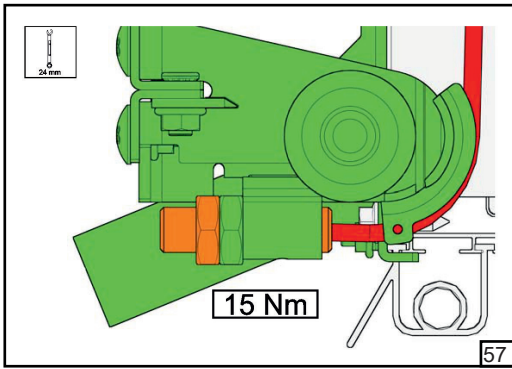

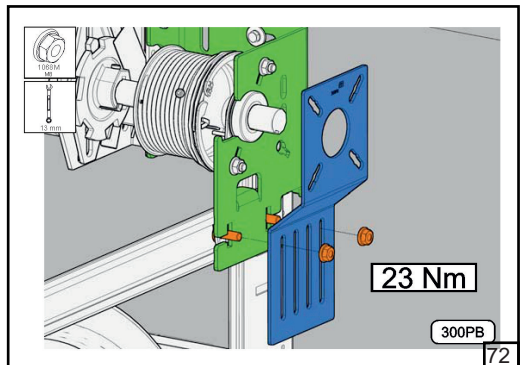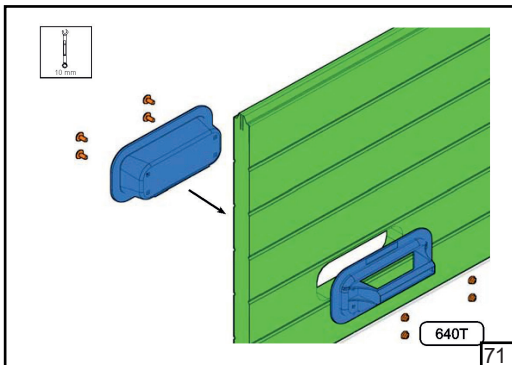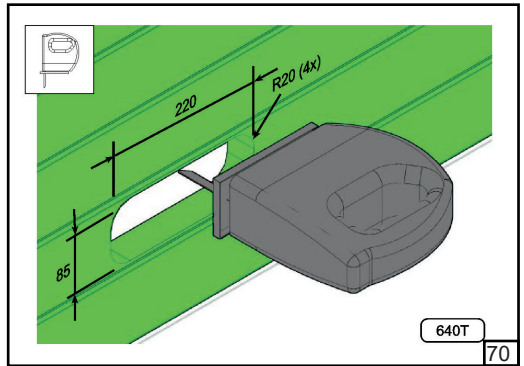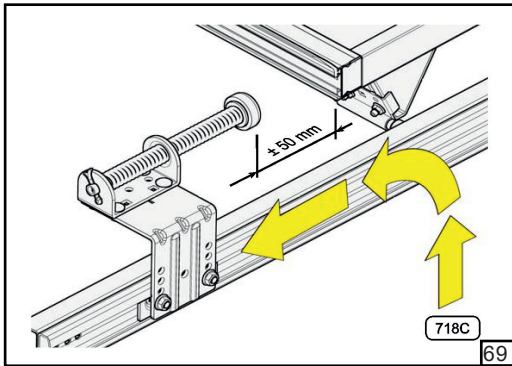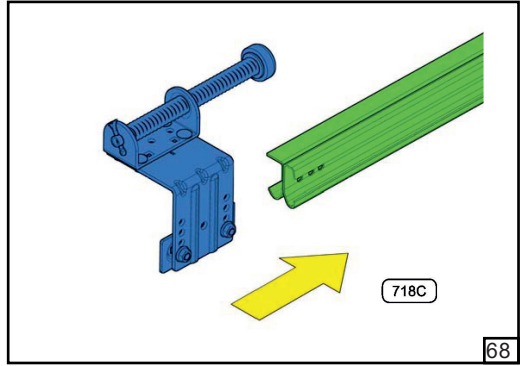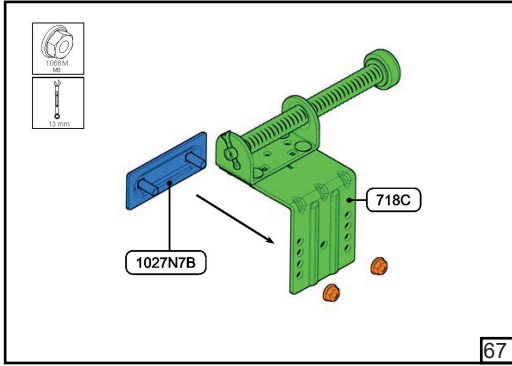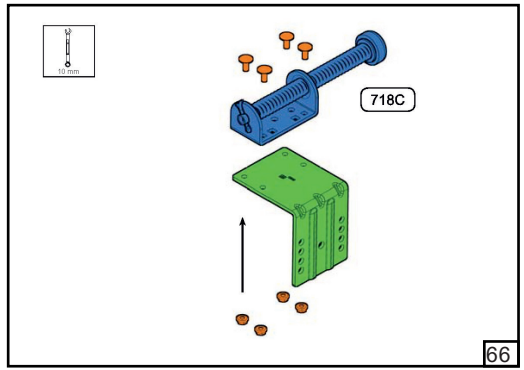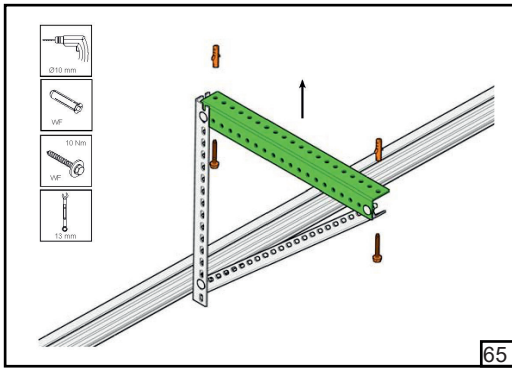

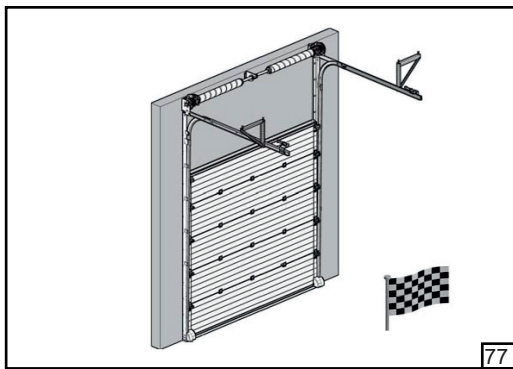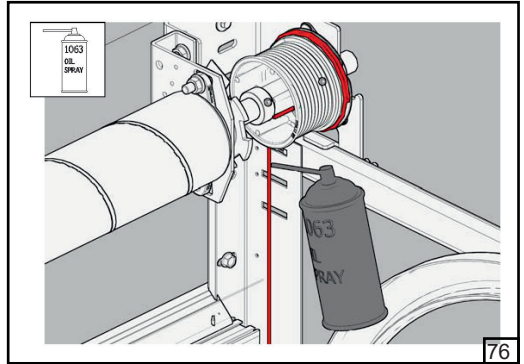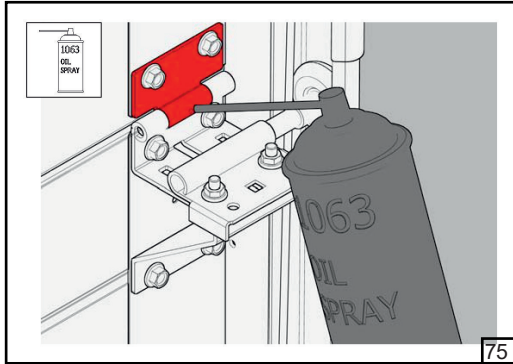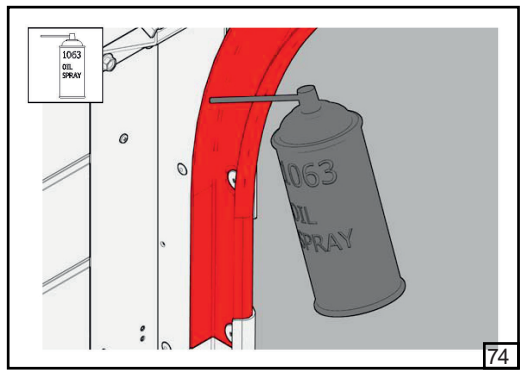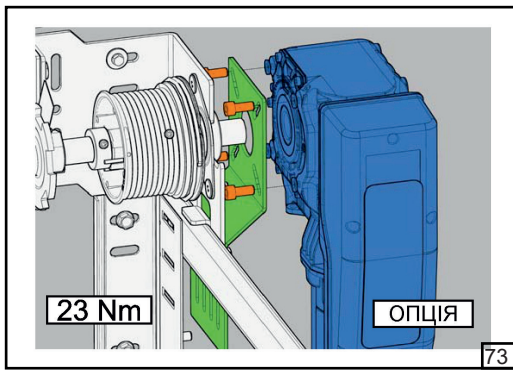



Інструкція з монтажу промислових воріт Karsten
www.karsten.com.ua